



**NUOVO
PRODOTTO**

WECO ELEVATOR PRODUCTS



PURIFICATORE DELL'ARIA AL PLASMA 04.PAP.S4T3

MANUALE DI INSTALLAZIONE

WECO

VERSION 00.PAP.VIT



PURIFICATORE DELL'ARIA AL PLASMA


04.PAP.S4T3

La tecnologia di sanificazione dell'aria al plasma previene ed elimina virus quali HCoV, H1N1 e EV71, allergeni, inquinanti e cattivi odori. Allo stesso modo la ionizzazione rilascia radicali di OH- (Ioni di idrossido) che migliorano significativamente la qualità dell'aria.




**+ NUOVO
PRODOTTO**

DIMENSIONI

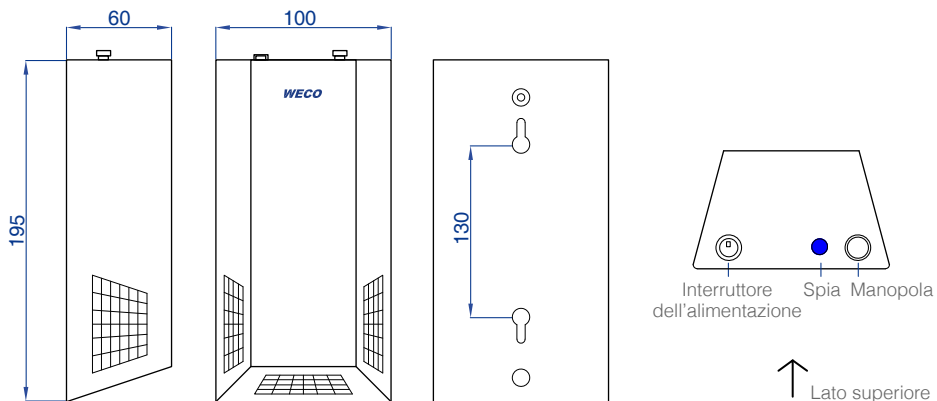

INSTALLAZIONE

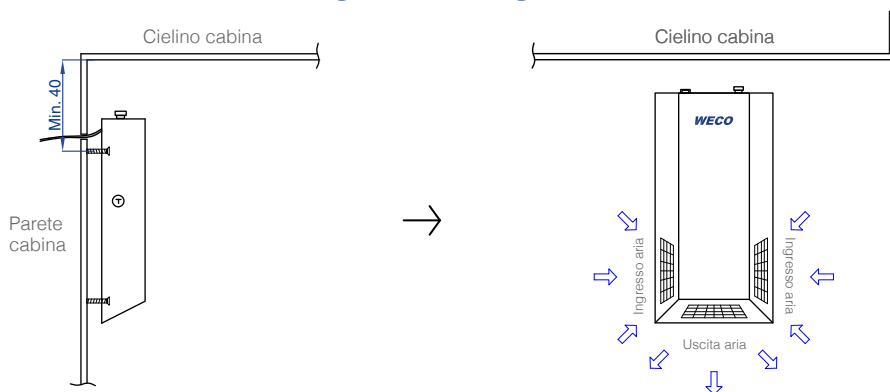

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Aprire il coperchio frontale e praticare 3 fori sul muro in corrispondenza delle forature sulla parte posteriore dell'apparecchio.
2. Fissare saldamente il corpo dell'apparecchio utilizzando i bulloni forniti.
3. Rimontare il coperchio.
4. Collegare il cavo di alimentazione di rete.
5. Accendere l'apparecchio.

DATI TECNICI

Tensione di ingresso	220VDC \pm 10 50/60Hz	Volume aria	15m ³ /h	Rumore	\leq 50dB
Tensione di lavoro	12VDC	Dimensioni tubo ionico	60mm	Materiale struttura	Alluminio
Potenza	7W	Numero tubi ionici	1 pc	Temp. di lavoro	-20 a 60°C
Area purificata	5-15m ²	Vita del tubo ionico	20.000 ore	Temp. di stoccaggio	-25 a 65°C

RISOLUZIONI DEI PROBLEMI

1. La spia di alimentazione e l'altro indicatore LED non sono accesi.
Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.
Assicurarsi che sia presente la tensione di rete.
 2. Generatore plasma:
Durante il normale funzionamento si avverte un leggero suono di corrente e si intravede una debole luce blu. Qualora il tubo ionico risulti non funzionante questo deve essere sostituito.
-

WECO

www.wecoitaly.com
info@wecoitaly.com



MADE IN P.R. CHINA